


# ■ プレスカッター SD・MB型 取扱説明書

## プレスカッターの使用方法

1. トムソン刃を開き、用紙を挟んで刃物に合わせながら閉じます。
2. 刃物台をプレス本体に載せて奥に当たるまで挿入します。
3. プレスハンドルを手前にゆっくり倒してください。
4. 手前に押し下げますとカチッと切れる音がします。
5. カットが出来たらハンドルを元に戻します。
6. 刃物台を手前にスライドして用紙を取り出します。

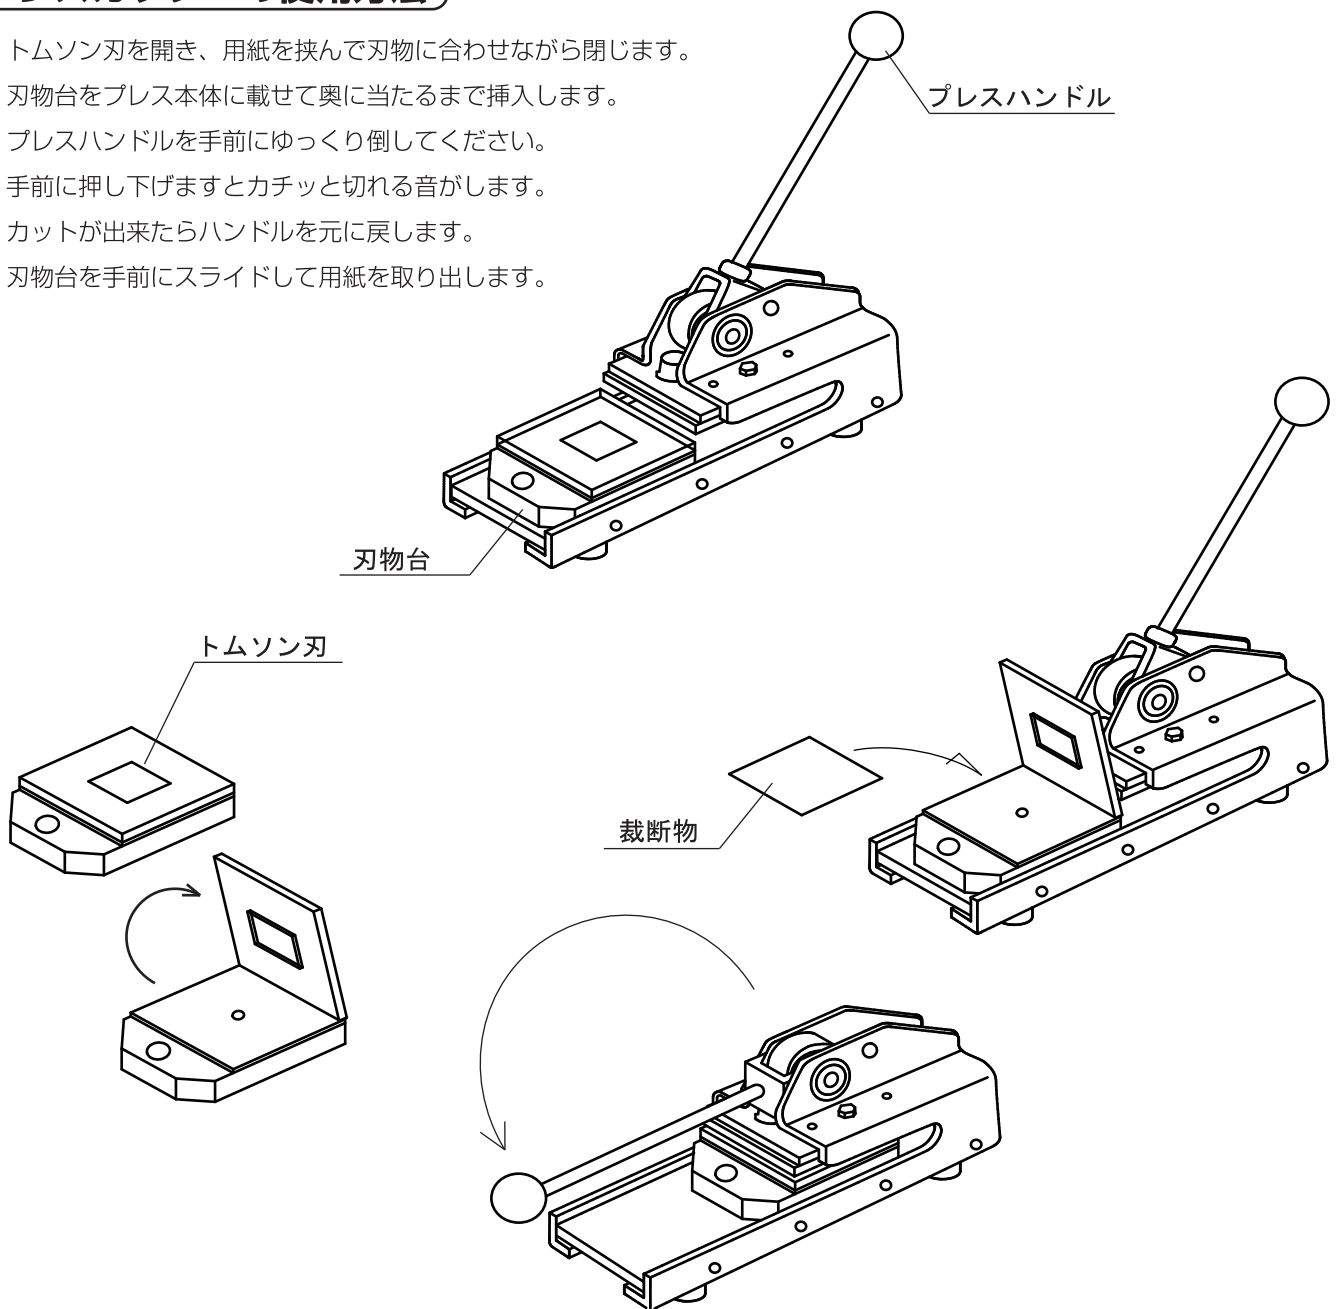

## 注意 ・ 警告 ・ メンテナンス

- ・ 刃物に直接、指や手で触れますとケガの原因になりますのでご注意ください。
- ・ 切れが悪くなりましたら刃物を交換してください。切れない刃物で断裁作業を繰り返しますと、本体の故障の原因になります。
- ・ 刃物が原因では無いと思われる 片側だけ切れる・手前側だけ切れる・奥側だけ切れる等の不具合が起きた場合は、最寄の販売店を通して 愛知テクニカル まで修理を依頼してください。
- ・ 長期に渡り、使用して頂く為に 本体・刃物に異常を感じた場合は速やかに点検・修理を依頼ください。